

# Digitális csatornahangolási útmutató




alma HD-2220 típusú set-top box

## Digitális csatornahangolási útmutató alma HD-2220 set-top box

Abban az esetben, amikor a csatornakínálatban bármilyen változás (pl. csatorna név változás, új csatorna a kínálatban, kikerülő csatorna stb.) történik szükséges a set-top box csatornalistáját újrahangolni (amennyiben ez nem történt meg automatikusan).

Első lépésben törölje ki a régi csatornákat a készülékből! Nyomja meg a távirányítón a MENU gombot! Ekkor a TV képernyőjén a főmenü látszik. A távirányító nyíl gombjaival válassza ki a Rendszer – Alapbeállítás lehetőséget, majd válassza az Összes csatorna törlése-t! A felugró ablakban válassza az „Igen” lehetőséget és nyomja meg az OK gombot a távirányítón! A régi csatornák törlése megtörtént. Nyomja meg az EXIT gombot a távirányítón!

Ezután nyomja meg a távirányítón a MENU gombot! Ekkor a TV képernyőjén a főmenü látszik. A távirányító nyíl gombjaival válassza ki a Telepítés – Kábel TV telepítés lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot!

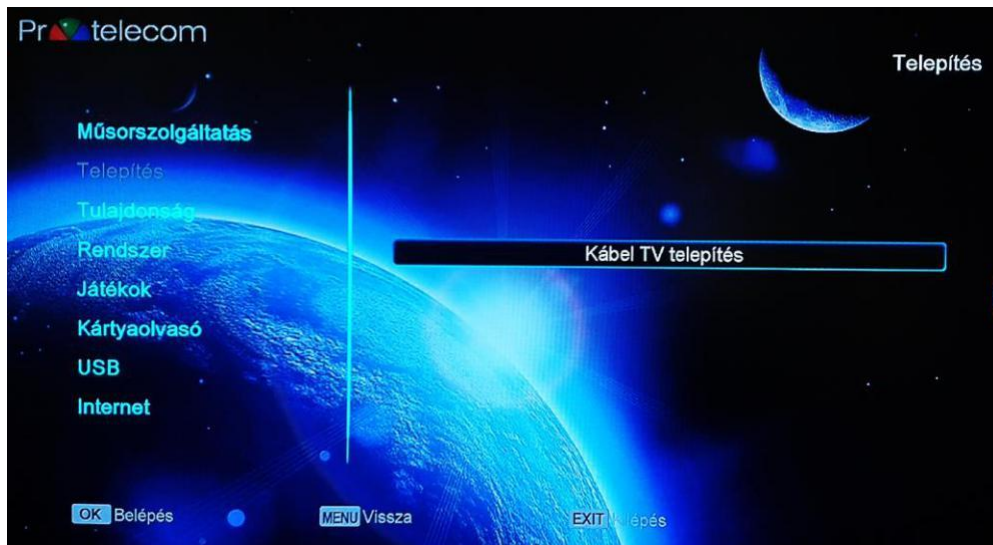

A képernyőn megjelenik a hangolási adatokat tartalmazó táblázat. Kérjük, ellenőrizze, hogy megfelelőek-e benne az adatok. Amennyiben nem, a távirányító jobbra/balra nyíl és számgombjaival állítsa be a helyes értékeket!

## Digitális csatornahangolási útmutató alma HD-2220 set-top box

A csatornahangoláshoz szükséges adatok:


Frekvencia: 306.0

Szimbólum ráta: 6875

Modulation: QAM 256

LCN: Be

A következő lépésben a távirányító „piros” gombját (nem a be/ki kapcsoló gomb!) megnyomva indítsa el a csatornakeresési folyamatot! A képernyőn a csatornahangolás nyomon követhető és kb. 1-2 percig tart. Ez idő alatt Önnek nincs teendője.

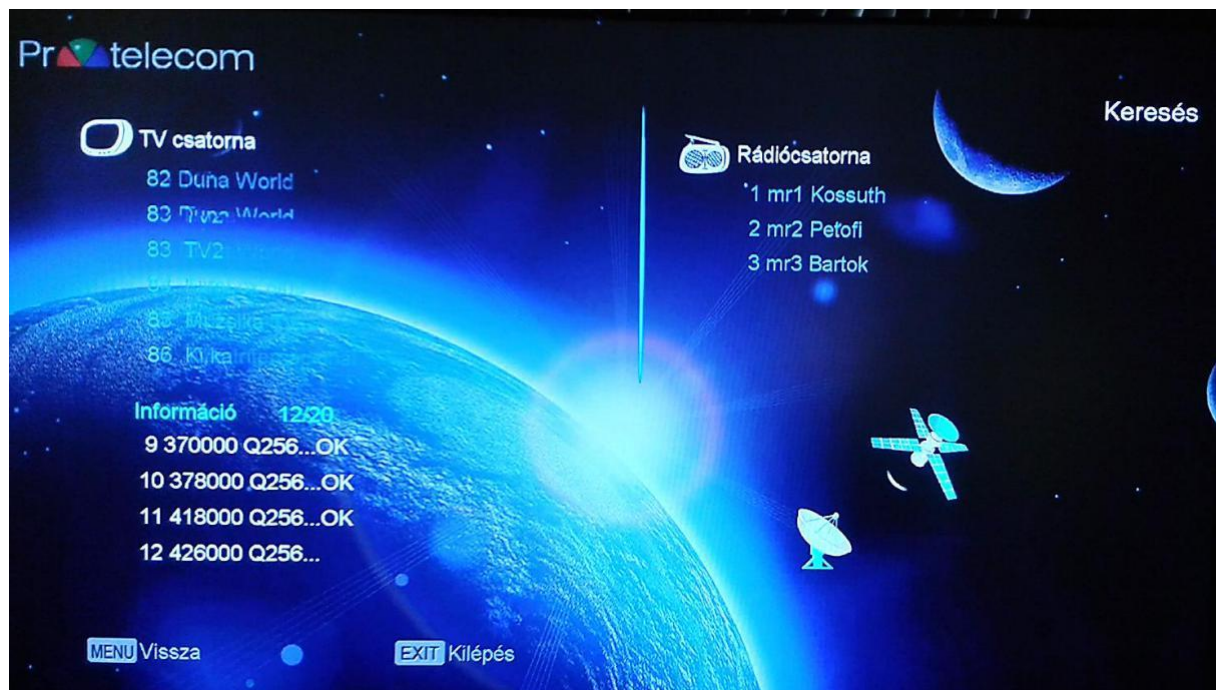

A csatornahangolás lefutása után, a képernyőn újra a hangolási adatokat tartalmazó táblázat jelenik meg, ekkor a távirányító EXIT gombjának megnyomásával, a már megszokott módon tévézhet a megújult csatornakínálattal.

Amennyiben szükséges az esetleges változásokat, új csatornákat állítsa be a kedvenc csatornalistá(i)ban is, illetve ellenőrizze, hogy a gyerekzár funkció megfelelően működik-e, minden kívánt csatornát megfelelően lezár-e!