



Gyorsbeüzemelés



Digitális kábeltelevízió vevő

- Beépített kártyaolvasó
- SD/HD (MPEG2 / MPEG4) DVB-C támogatás
- Nagyfelbontású digitális videókimenet - HDMI
- Normál felbontású videókimenet - SCART
- Nagy sebességű USB 2.0 port
- PVR támogatás
- Time Shift (megállítás, visszatekerés)
- Automatikus készenléti mód
- Alacsony áramfelvétel (<1W készenlétben)
- Többnyelvű menü, köztük magyar
- Elektronikus műsorújság (EPG)
- 4 számjegyű előlapi kijelző
- Médialejátszó Full HD 1080p
- Aktív ethernet port

Távírányító

Gomb	Funkció
POWER —	Ki/be kapcsolás
HDMI	Videó kimenet felbonása
MUTE —	Némítás
Számok	Csatornaválasztás, paraméterek megadása
	Alvás időzítő beállítása 10/30/60/90/120 perc
FAV	Kedvencek menü előhívása
	Váltás az előző csatornára
MENU	Menü megjelenítése, visszatérés az előző menübe
INFO	Az aktuális információ megjelenítése
EPG	Elektronikus műsorújság megjelenítése
EXIT	Visszavonás és visszalépés az előző menübe
	Hangerő módosítása, vagy kurzor mozgatása a menüben
	Csatorna léptetés, vagy kurzor mozgatása a menüben
OK	Csatornalista megjelenítése, elem kiválasztása a menüben



Távírányító

Gomb	Funkció
TV /	Váltás TV és rádió üzemmód között
FIND	Csatorna keresés a csatornalistában név alapján
P- / P+	Kurzor mozgatása a következő, vagy előző oldalra
HOME, MAILBOX, PVR	Opcionális
STATUS	A készülék aktuális állapota
SKIP-, SKIP+, REW, FF, PLAY, PAUSE, STOP, REC	Opcionális
TV CONTROL: POWER, TV/AV VOL+/VOL- *	Programozható gombok más távírányítóval *
TXT	Teletext megjelenítése
SUB-T	Felirat beállítások
AUDIO	Audiósáv kiválasztása
SET*	Bemenet / kimenet gomb programozási mód*
PIROS, ZÖLD, SÁRGA, KÉK, TEHÉR	Funkció gombok (menüként eltérő funkciókkal)

* Annak érdekében, hogy a programozható gombok egy másik távvezérlő funkcióját jelöljék ki, lépjen be a programozási módba - nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot kb. 5 másodpercig, amíg a felső POWER gomb világít. Ezután válassza ki és nyomja meg a kívánt funkciógombot (a háttérvilágítás villog). Ezután hozza el a két távírányítót, és nyomja meg a kívánt gombot a második távvezérlőn (a háttérvilágítás gyorsan villog és folyamatosan világít). Az eljárás megismételhető más gombpárokkal. Miután programozta az összes szükséges párt, nyomja meg a SET gombot a programozási módból való kilépéshez (a háttérvilágítás véglegesen kialszik). Ettől a pillanattól kezdve a programozható kulcsok kiadják a hozzájuk rendelt parancsokat.

Beüzemelés



A készülék megvásárlása után kérjük ellenőrizze, hogy a csomagolásban minden tartozék megtalálható:

- Készülék
- Távirányító
- Gyorsbeüzemelési útmutató
- Elemek - 2x AAA (opcionális)

Az elemek távirányítóba helyezéséhez távolítsa el az elemtartó fedelet. Ha már vannak benne elemek, vegye ki. Tegye be az új elemeket, ügyelve a megfelelő polaritásra. Pattintsa vissza az elemtartó fedelét a távirányítóra.


(1) Csatlakoztassa a koax kábelt a készülék CABLE IN feliratú csatlakozójára.

(2) HDMI csatlakozó segítségével csatlakoztassa TV-jéhez vagy

(3) régi típusú TV készülék esetén használjon RCA kábelt

(4) Végül csatlakoztassa a tápegységet a hálózatra.

Kapcsolja be a TV készülékét. Ez után pillanatokon belül megjelenik a készülék képe a TV képernyőjén. Amennyiben mégsem jelenik meg, ellenőrizze, hogy a TV készülék megfelelő jelforrásra van állítva, ehhez ellenőrizze a TV használati útmutatóját.

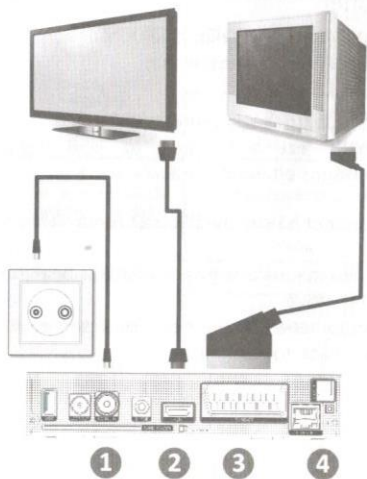

Működési megjegyzések

Automatikus kikapcsolás

Az aktuális európai uniós előírásoknak, a készülék automatikus kikapcsolás funkcióval van ellátva. A funkció lényege, hogy 3 óra inaktivitás után a készülék automatikusan kikapcsol. Erre a kikapcsolást megelőző percekben figyelmeztet a készülék egy üzenettel, ami a TV képernyőn jelenik meg. Ez a funkció alapértelmezettként be van kapcsolva, de a készülék menüjében kikapcsolható.

Külső USB meghajtó használata

USB eszköz kiválasztásakor és használatakor (HDD, pendrive) a következőket kérjük vegye figyelembe:

- A meghajtó USB 2.0 kompatibilis, írható és olvasható legyen,
- a meghajtó egy partícióval rendelkezik a támogatott formázással,
- ha szükséges csatlakoztassa a meghajtó külső tápkábelét (jellemzően külső merevlemezeknél),
- ne távolítsa el a meghajtót írás/olvasás közben,
- ne használjon telj, vagy töredezett meghajtót.

Egyszerű beállítások

Miután csatlakoztatta és bekapcsolta a készüléket és nem tartalmazott előre programozott csatornalistát, választhat csatornakeresési beállításokat a csatornák beprogramozására. A főmenüben (MENU gomb) a távirányító nyilait használva válassza ki a Csatornakeresés almenüt az OK gomb használatával lépjen bele. Használja az Gyors Keresés funkciókat a kábelszolgáltató által adott adatok alapján. Amennyiben nem rendelkezik ilyen adatokkal, próbálja a Vakkeresés funkciót, vagy vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

Menü felépítése, funkciók

Menü

Csatornaszerkesztő

- TV csatornalista
- Rádió csatornalista
- Kedvencek
- Mind törlése

Csatornakeresés

- Gyors keresés
- Auto keresés
- Vakkeresés
- Keresés beállítások

Rendszer beállítások

- Információ
- S/W frissítés
- A/V beállítások
- Kijelző beállítások
- Idő beállítások
- Szülői zár
- Nyelv beállítás
- OSD beállítások
- Gyéb
- Gyári beállítások

Funkció

Ebben a menüben kezelheti a készülékben tárolt csatornákat.

- Csatorna átnevezése, törlése, lezárása;
- Csatorna átnevezése, törlése, lezárása;
- Kedvencek átnevezése;
- Minden csatorna törlése.

Ebben a menüben kereshet csatornákat.

- keresés frekvencián, szimból rátával, QAM-mel;
- keresés frekvencia tartományban a kiválasztott szimból rátán és QAM;
- Komplex keresés az összes szimból rátán és QAM-en, a teljes frekvencia sávban;
- Keresési beállítás kiválasztás;

Ebben a menüben az alapbeállítások atalálja

- Alap információk a készülékről
- Frissítés ellenőrzése;
- Kijelző beállítások kiválasztása (a TV-től függ);
- Videó kimenet beállítása;
- Idő beállítása régiók és GMT alapján;
- menü védeése jelszóval, korhatár beállítása, jelszó változtatása (alap jelszó 0000);

- menu nyelv beállítása, alapértelmezett hangsáv beállítása;
- OSD beállítások módosítása;
- Előlap i kijelző, automatikus kikapcsolás, csatorna lista mód beállítása;
- Igyári alapbeállítások visszatöltése.

Menü felépítése, funkciók

Menü

Media player

Felvételek
 Filmek
 Képek
 Zene

CONDITIONAL ACCESS

Előfizetői státusz
 CA PIN változtatás
 Szülői zár
 CA info

Funkció

Ebben a menüben a médialejátszó érhető el

felvételek kezelése;
 filmlejátszás;
 képek megjelenítése;
 zenelejátszás.

Információ a behelyezett kártyáról és az előfizetésről

előfizetői státusz;
 PIN változtatás (opcionális);
 szülői zár (opcionális);
 Conditional Access rendszer információk

Külső meghajtó

PVR tároló beállítások
 PVR beállítások
 Frissítés USB-ről
 Biztonsági mentés készítése
 USB biztonságos eltávolítása

Ebben a menüben az USB meghajtót kezelheti

A csatlakoztatott eszköz tulajdonságai;
 PVR beállítások változtatása;
 frissítés USB-ről;
 Szoftver biztonsági mentése USB-re;
 használja ezt a funkciót az USB meghajtó biztonságos eltávolítására

Hálózat

Hálózat Helyi beállítások
 Hálózat Rádió

Az Ethernet hálózat beállításait módosíthatja
 Az IP cím manuális vagy automatikus beállítását teszi lehetővé
 Bekapcsolhatja az előre beállított Internet rádió állomásokat (opcionális);

Hibaelhárítás

Ebben a táblázatban található a leggyakrabban előforduló hibajelenségek. Bizonyos hibák egyszerűen orvosolhatók apróbb módosításokkal. Amennyiben nem boldogul, kérjük keresse fel a szolgáltatóját, vagy kereskedőjét.

Hibajelenség	Lehetséges okok	Javasolt megoldások
A készülék nem kapcsol be	A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Csatlakoztassa újra a tápkábelt a hálózathoz, majd próbálja bekapcsolni a készüléket. Ha továbbra sem kapcsol be, várjon 5-10 percet és próbálja újra
Kódolt csatornákat nem nyitja a készülék	A kártya nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be a kártyát a készülékbe.
	A kártya nincs aktiválva.	Használja a Kártyaolvasó menu Kártyaaktiválás pontját.
Nem található csatorna	Rosszul megadott parameter.	Írja be újra a frekvencia, QAM, szimból ráta adatokat.
Nincs kép	Kimeneti kábel nincs bedugva.	Csatlakoztassa a kimeneti kábelt.
	A TV készülék videójel bemenete nincs beállítva.	Állítsa be a helyes videójelet.
Nincs szín	Kimeneti kábel nincs jól bedugva.	Csatlakoztassa a kimeneti kábelt.
	A TV készülék videójel bemenete nincs beállítva.	Állítsa be a helyes videójelet.
A távirányító nem működik.	Az elemek rosszul vannak behelyezve	Helyezze be az elemeket megfelelően.
	Az elemek lemerültek.	Cseréljen elemet.
	Hatótávon kívüli használat	Használja hatótávon belül.
	Túl erős fényt kap az infra szenzor	Tegye máshová a készüléket.
Az audiószáv és felirat nem a beállításoknak megfelelő nyelvé.	Nincs kiválasztva a megfelelő nyelv.	Válassza ki a megfelelő nyelvet.
Nincs hang	A készülék némítva van.	Nyomja meg a némítás gombot
	A hangerő alacsony szintre van állítva.	Növelje a hangerőt.
	A kábel rosszul van csatlakoztatva.	Csatlakoztassa megfelelően a kábelt.
Akadozó kép, vagy nincs jel	Túl sok interferencia.	Cserélje ki a kábelt, vagy lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Biztonsági óvintézkedések

VIGYÁZAT:



Figyelem: Tűz és elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne távolítsa el a készülék fedlapját vagy hátlapját. A javítást bizza a szakszervizre.

A háromszögbe zárt villám jele készülék belsején belül nem szigetelt veszélyes nagyfeszültség jelenlétére figyelmezteti a felhasználót, amely elektromos áramütést eredményezhet.

A háromszögbe zárt felkiáltójel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a leírásban fontos működtetési és kezelési információt talál.

FIGYELEM: TŰZ ÉS ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY BÁRMILYEN NEDVESSÉGNEK.

FIGYELEM: ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI KÁBELT MEGFELELŐEN CSATLAKOZTASSA A KONNEKTORHOZ

A készüléket nem szabad csöpögő vagy spriccelő víz közelébe tenni és nem szabad rá folyadékkal teli edényeket, mint pl.: vázat tenni. Az elemeket nem szabad nagy hőhatásnak kitenni, mint pl.: napsütés vagy tűz. **FIGYELEM:** Az elemek felrobbanhatnak, ha nem megfelelően cseréli ki. Mindig csak ugyanolyan elemeket használjon. A hálózati dugónak könnyen elérhető helyen kell lennie.

ELHELYEZÉS

1. A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és használat közben is mindig tartsa be ezeket.

2. A használati útmutatót őrizze meg későbbi felhasználásra.

3. Tartsa be a készüléken elhelyezett figyelmeztetéseket és a használati útmutatókat.

4. Némelyik készülék polarizált hálózati csatlakozóval van ellátva. Ha a csatlakozó nem használható az Önnél található konnektorral, cseréltesse ki a konnektort. Hosszabbítót vagy elosztót csak akkor használjon, ha a polarizált csatlakozó ezekbe teljesen benyomható, anélkül, hogy a csatlakozó villa kilátszana.

5. Áramellátás- a készüléket csak a megadott paraméterekkel rendelkező hálózatra szabad csatlakoztatni. Amennyiben erről nincs információja, kérjük vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy az áramszolgáltatóval. Akkumulátorról vagy más áramforrásról üzemelő készülék esetében olvassa el a használati útmutatóban megadott műszaki adatokat.

6. Túlterhelés- ne terhelje túl a fali dugaljait, hosszabbítót vagy elosztót mivel az tűz és áramütés veszélyes lehet. Időről időre ellenőrizze a csatlakozókábel és ha sérült, szakemberrel cseréltesse ki azt.

7. A csatlakozókábel helyen kell elvezetni ahol nem léphetnek rá vagy csipődhet be. Különös figyelmet kell fordítani a csatlakozódugókra, valamint a készüléken található csatlakozásra.

8. Szellőzés- a készüléken található nyílások a készülék belsejének szellőzését szolgálják és megóvják a túlmelegedéstől. A szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni. A készüléket ne helyezze fekvő vagy ülőhelyre, pokrócra, vagy zárt helyre (pl. könyvespolc), csak a megfelelő szellőzés biztosítása mellett, a gyártó előírásainak betartásával.

9. Tartozékok- a készülékkel csak a gyártó által engedélyezett tartozékokat és kiegészítőket használjon.

10. A készüléket ne használja víz mellett, például fürdőkád, mosogató közelében vagy nedves alagsori helyen, úszmedence mellett, stb. Tartsa be a vevőkészülékre csatlakoztatott berendezések vagy kiegészítők biztonsági előírásait is. Kérdés esetén, kérjük forduljon szakemberhez.

11. Tartozékok- a készüléket csak a gyártó által javasolt biztonságos, stabil tartóra, állványra vagy konzolra helyezze, ellenkező esetben a készülék leeshet és súlyos személyi sérülést okozhat, vagy a készülékben kár keletkezhet.

11a. Szállítókocsi használata

Biztonsági óvintézkedések



12. Tisztítás – tisztítás előtt a készüléket áramtalanítani kell. Tisztításhoz használjon enyhén nedves törlőkendőt. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket.

13. A feszültség alatt levő alkatrészekhez érő tárgyak tűz és áramütés veszélyesek lehetnek. A készüléket és annak belsejét óvja a folyadékoktól.

14. Villámlások közben, vagy ha előreláthatólag huzamosabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a fali csatlakozót és szüntesse meg az antenna csatlakoztatásokat.

15. Ne próbálkozzon a készülék javításával. A készülék megbontása vagy a borítólemezek eltávolítása áramütés veszélyes lehet. A javítást minden esetben bizza szakemberre.

16. Áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakszervizhez ha az alábbi események közül valamelyik bekövetkezik:

A. A csatlakozókábel vagy dugalj sérült.

B. A készülék belsejébe folyadék vagy valamilyen tárgy került.

C. A készüléket víz vagy egyéb folyadék érte.

D. Ha a készülék működésében rendellenességek lépnek fel. Csak olyan beállításokat végezzen el, amelyekre a használati útmutató kiterjed. A nem megfelelő beállítások a készülék meghibásodásához vezetnek és a eredeti állapot visszaállításához szakember kell.

E. Ha a készülék leesett vagy a borítása sérült.

F. A készülék működésében jelentős változás mutatkozik.

17. Alkatrészcsere – amennyiben a készülék valamely alkatrészének cseréje szükségessé válik, bizonyosodjon meg, hogy csak az előírásoknak megfelelő és az eredetivel megegyező alkatrész kerül felhasználásra. Nem megfelelő alkatrész használata tűz, áramütés és balesetveszélyes lehet.

18. Biztonsági ellenőrzés – a készülék javítása után kérje a készülék biztonsági ellenőrzését és bizonyosodjon meg, hogy a készülék biztonságosan működtethető.

19. Ha a készüléket falra vagy mennyezetre helyezi, csak a gyártó által javasolt faltartót használja.

20. Hőforrások – ne helyezze a készüléket hőforrások (radiátor, hősugárzó, kályha, stb) vagy hőtermelő készülékek (pl. erősítő) közelébe.

Műszaki specifikáció

RF bemeneti csatlakozó	IEC 169-24, FEMALE (F-TYPE)	Video/Audio csatlakozó	TV SCART, S/PDIF, HDMI, USB
Bemeneti impedancia	75 Ω	Névleges feszültség	100 ~ 230V, 50/60Hz
RF kimeneti csatlakozó	IEC 169-24, FEMALE (F-TYPE)	Névleges fogyasztás	7W
Jelalak	QAM	Készletfény fogyasztás	0,7W
Video dekódolás	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC HP@L4.1	Működési hőmérséklet	5 - 40°C
Video felbontás	480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 1080i, 1080p 25	Működési páratartalom	<95%
Audio dekódolás	MPEG/MusiCam Layer I & II, MP3 Dolby Digital Downmix	Nettó tömeg	<1kg
		Méretetek	200mm x 145mm x 35mm

A tömeg és méret értékek nem pontosak, értéküket a gyártó adja meg