

Az időztő használati felvételhez

A felvételhez időztés egy adott műsor idejére be, illetve kapcsolja a készüléket, hogy egy külső felvétel berendezés (pl. videomagnó) segítségével a műsort rögzíteni lehessen. Fontos, hogy egyidejűleg a felvétel berendezést is felvételre kell programozni.

Időztő manuális programozása

Nyomja meg a Menu gombot a Főmenü megjelenítéséhez. A FEL/LE nyilakkal jelölje ki az időztő beállítások menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. Megjelenik az időztő beállítások almenü. A FEL/LE nyilakkal jelölje ki a kívánt időztő típust, majd nyomja meg az OK gombot az új időztő beállítását szolgáló ablak megjelenítéséhez.

Csatorna

A nyilakkal jelölje ki a kívánt programot. A FEL/LE nyilakkal a sorok között mozoghat, a bal/job nyilakkal egy-egy oldalra ugorhat a listában, majd nyomja meg az OK gombot a program felvételéhez.

Dátum

A nyilakkal jelölje ki a „Dátum” oszlopot. A numerikus gombokkal adja meg a dátumot az időztéshez.

Indítás

A nyilakkal jelölje ki a „Indítás” oszlopot. A numerikus gombokkal adja meg az időpontot a felvétel indításához.

Leállítás

Ismételje meg az Indításnál leírtakat, hogy megadja a leállítás időpontját.

Ismétlődő felvétel

A nyilakkal jelölje ki az „Ismétlődő felvétel” oszlopot. Az OK gomb megnyomásával megjelenik egy ablak, mely az ismétlődő felvételi lehetőségeket mutatja.


- 1x Egyszeri felvétel
 - 1w Hétente egyszer
 - 1-5 Csak munkanapokon
 - 6-7 Csak hétvégén
- A FEL/LE nyilakkal válassza ki a kívánt funkciót, majd a beállításához nyomja meg az OK gombot.

TechniSat[®]

DIGITAL


TechniSat DVB-C DIGIT K3Xe

Használati útmutató

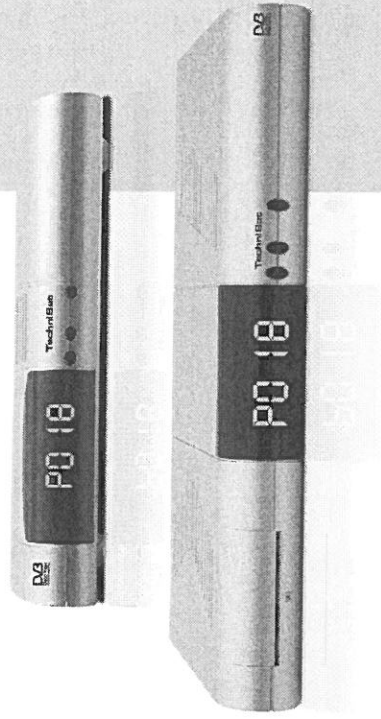


www.technisat.com

Menü

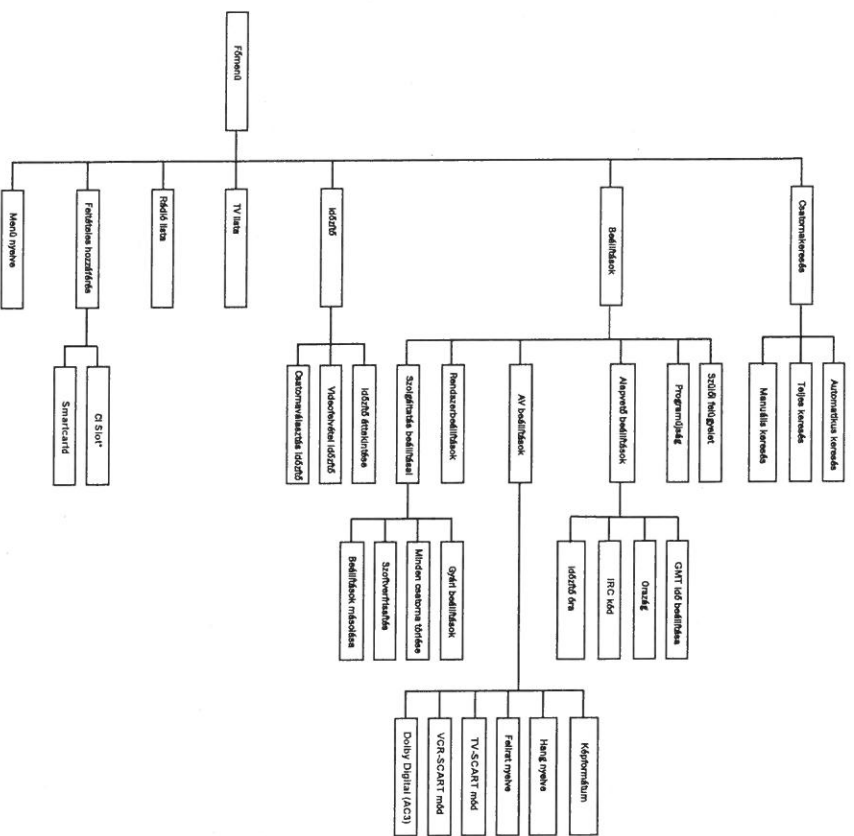

Hulladékok elhelyezése

A veszélyesség csomagolása teljes egészében újrahasznosítható anyagokból készült. Kérjük válogassa szét a különböző anyagokat, és azokat a helyi hulladékezelési előírásoknak megfelelően kezelje. A készüléket használati ideje után ne dobja a háztartási személyjűjébe, hanem vigye egy elektronikus cikket és hulladékokat újrahasznosító gyűjtőpontra. A termékben, a használati útmutatóban és a csomagoláson szimbólumok hívják fel erre a figyelmet.

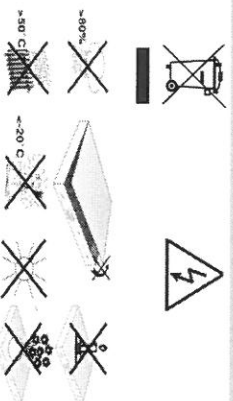

2

Csatornák törlése a Kedvencek között

Csatorna törlésehez a Kedvencek között lépjen be a Csatorna beállítások menübe. A Kedvencek megjelennek, a lista aktív. Nyomja meg a kék funkciógombot (Funkciók). Az összes választható funkció megjelenik. A FEL/LE nyílak segítségével jelölje ki a „Törlés”-t, majd nyomja meg az OK gombot. A FEL/LE nyílak segítségével jelölje ki a csatornát, melyet a törölni kíván kedvencekhez között, majd nyomja meg a sárga funkciógombot (Törés). Megjelenik egy kérdés (Törölni kívánja a csatornákat) a listáról?) A BAL/JOBB nyílak segítségével jelölje ki az „Igen”-t vagy a „Nem”-et, majd nyomja meg az OK gombot. Az így törölt csatornák a teljes csatornalistában továbbra is elérhetőek maradnak, és bármikor ismét a kedvencekhez adhatók.

Csatornák áthelyezése

A Kedvencekben található csatornák sorrendjének beállításához lépjen be a Csatorna beállítások menübe. A Kedvencek megjelennek, a lista aktív. Nyomja meg a kék funkciógombot (Funkciók). Az összes választható funkció megjelenik. A FEL/LE nyílak segítségével jelölje ki a „Áthelyezés”-et, majd nyomja meg az OK gombot. A FEL/LE nyílak segítségével jelölje ki a csatornát, melyet a listán más pozícióba kíván helyezni, majd nyomja meg a sárga funkciógombot (Áthelyezés). Egy kettős nyíl jelenik meg a kijelölt csatorna mellett. Használja a FEL/LE nyílakat vagy a numerikus gombokat hogy a csatornát a kívánt pozícióba helyezze a listán. Nyomja meg a sárga funkciógombot (Áthelyezés), hogy a csatorna új pozícióját elmentse.

Kilépés a menüből

Nyomja meg a TV/Radio gombot a normál üzemmódba való visszatéréshez.

Elektronikus műsorúság (EPG)

Nyomja meg az SFI/EPG gombot a távirányítón vagy a készüléken. Az Elektronikus műsorúság megjelenik a képernyőn. A beállításokban megadott csatornák jelennek meg a pillanatnyilag sugárzott műsorokkal. Az EPG funkció segítségével információkat kaphat az egyes adások tartalmáról, továbbá kiválaszthat egy műsört, előválaszthat egy műsört, vagy beállíthatja egy műsor felvételét. A TV/Radio gomb megnyomásával visszatérhet a normál üzemmódba.

7

Hangrő beállítás

> A Hangrő + gombbal növelni, a Hangrő - gombbal csökkenteni tudja a készülék hangerejét, majd nyomja meg a Némítás gombot, hogy a hangot teljesen le-, illetve visszakapcsolja.

TV/Radio választás

Nyomja meg a TV/Radio gombot a választáshoz.

Csatornalista kialakítása / Kedvencek listájának létrehozása

Ez a fejezet leírja, hogyan lehet változtatni a készülék gyári programozásán, és hogyan lehet a Kedvencek listáját létrehozni saját preferenciái szerint. A felhasználó négy csatornalista közül választhat. 1. lista - Teljes csatorna választék 2., 3., 4. Kedvencek listája. A Kedvencek listája azokat a csatornákat tartalmazza, melyeket az alábbiakban leírtak szerint oda felvett.

Kedvencek listája

Ahhoz, hogy testre szabhassa a Kedvencek listáját, az alábbiak szerint kell eljárnia:

• Nyomja meg a Menu gombot a Főmenü megjelenítéséhez

• A FEL/LE nyílak segítségével jelölje ki a TV lista beállítások vagy a Rádió lista beállítások menüpontot attól függően, hogy melyiket kívánja beállítani, majd nyomja meg az OK gombot

• A Kedvencek beállításához szükséges képernyő megjelenik (TV vagy rádió), a Kedvencek listával a képernyő jobb oldalán. Ez jelenleg aktív, az épen kiválasztott csatorna kijelölésével. A Kedvencek listák közötti váltáshoz nyomja meg a zöld funkciógombot. Egy ablak jelenik meg az elérhető listákkal.

• A Teljes lista a képernyő bal oldalán jelenik meg. A piros funkciógomb megnyomásával lehetőség nyílik a Teljes lista megjelenítésére szolgáltató vagy egyéb más kritériumok alapján (minden szabadon elérhető, minden angol nyelvű, stb.) leválogatva.

• A FEL/LE nyílak segítségével jelölje ki a kritériumot, amely alapján a Teljes listát rendezni kívánja (pl. nindevgyik új), majd nyomja meg az OK gombot. Most a csatornák listája az előzőleg beállítottak szerint fog megjelenni. Azok a csatornák, melyek már a Kedvencek között vannak a megfelelő Kedvencek programhelyet vannak megjelölve.

• A piros gomb megnyomásával (Teljes lista) illetve a zöld gomb megnyomásával (Kedvencek) változathat a két lista között.

Csatornák hozzáadása a Kedvencekhez

Ahhoz, hogy a teljes csatornalistából csatornát adjon a Kedvencekhez, lépjen be a Csatorna beállítások menübe, és jelentsse meg a teljes listát a fent leírtak szerint.

• Nyomja meg a két funkciógombot (Funkciók). Az összes választható funkció megjelenik. A FEL/LE nyílak segítségével jelölje ki a „Hozzáadás”-t, majd nyomja meg az OK gombot.

• A FEL/LE nyílak segítségével jelölje ki a csatornát, melyet a Kedvencekhez kíván adni, majd nyomja meg a sárga funkciógombot (Hozzáadás), hogy a kijelölt csatornát a Kedvencekhez adja.

Amennyiben több csatornát szeretne egyszerre kijelölni járjon el az alábbiak szerint. Nyomja meg az OK gombot, hogy kijelölje a csatornát. A kijelölt csatorna bal oldalán egy kereszt jelzi a kijelölést. A FEL/LE nyílak segítségével kijelölheti a közvetlenül megelőző, vagy utána következő csatornákat is. Miután így kijelölésre kerültek a csatornák nyomja meg a sárga

Fontos tudnivalók, saját biztonsága érdekében kérjük olvassa ezt el

Mielőtt a berendezést használatba venné, saját biztonsága érdekében kérjük gondosan olvassa végig a biztonsági előírásokat. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából származó károkért illetve sérülésekért.


- A megfelelő szellőzés érdekében a készüléket sima, vízszintes felületre helyezze és a tetejére ne tegyen más tárgyat, mivel a szellőzőrésélyokon keresztül itt távozik a hő a készülék belsejéből
- Ne helyezzen égő tárgyakat (pl. gyertya, mécseas) a készülék tetejére
- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy spriccelő víznek, és ne helyezzen a készülék tetejére töltött tárgyakat (pl. váza). Amennyiben víz kerül a készülék belsejébe, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal!
- Ne használjon olyan fűtőtestet a készülék belsejébe, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a felmelegedését okozhatja!
- Soha ne nyúljon a készülék belsejébe, mert áramütés veszélyének teszi ki magát! Bármilyen szükséges javítást kizárólag képzett szakember végezhet.

Amikor nem használja


Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból vihar esetén, vagy amikor hosszú ideig (pl. nyaralás) nem használja a készüléket.

DVB vevő csatlakoztatása


- a. a vevőkészülék és az antennaeji csatlakoztatása
- b. SCART csatlakozás a TV készülékhez.
- c. SCART csatlakozás a videomegnézőhoz
- d. kimenetet a TV antenna bemenetéhez
- e. kimenetet a hi-fi berendezéshez
- f. hálózati csatlakoztatás.

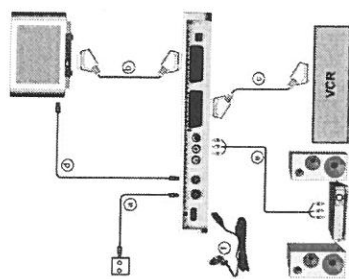

Smart Card kártyaolvasó:
> Helyezze be a smart kártyát (chip-pel lefele) a kártyaolvasóba.

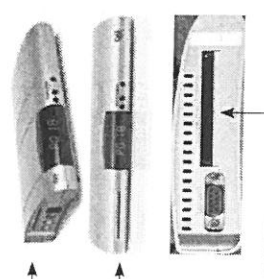

Távírányító

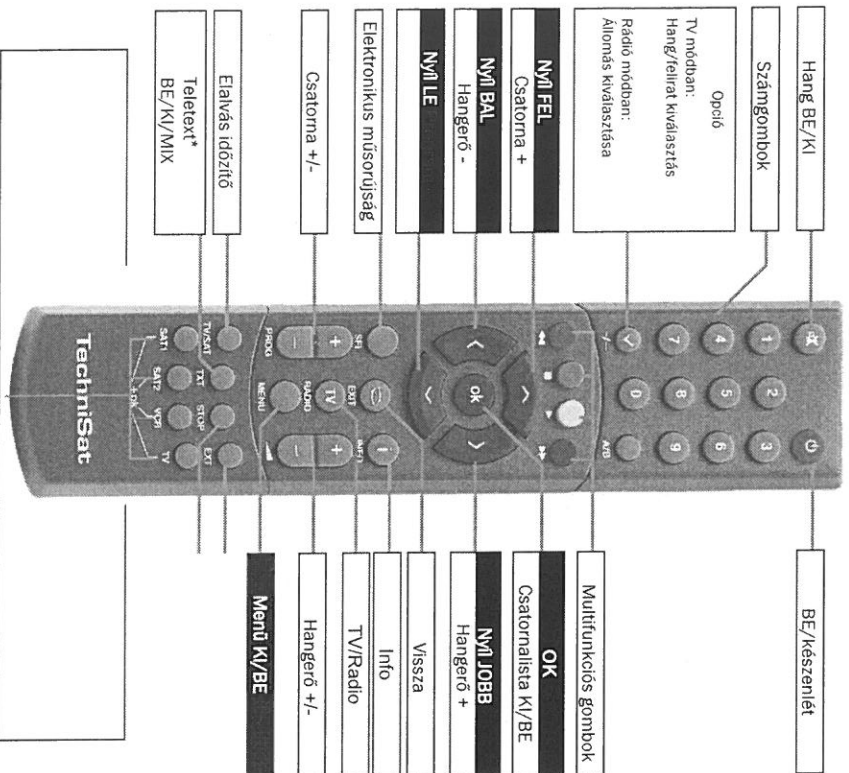

* El a funkció akkor elérhető ha az adó megfelelő státuszban van.

Fontos információk a használatát kapcsolataiban

A digitális vevőkészülék működését az OSD (On Screen Display) egyszerűsíti, mely lehetővé teszi a távirányítón használt gombok csökkentését. Minden funkció megjelenítése kerül a képernyőn, és néhány gomb segítségével is elérhetővé válik. Az egymáshoz kapcsolódó funkciók menürendszerrel alkotnak. A kiválasztott funkció más színnel kerül megjelenítésre. A piros, sárga, zöld és kék funkciógombok "at" színes sávok jelölik a képernyő alsó sorában. Ezek a színes sávok különböző funkciókat jelölnek a különböző menükben, melyeket a távirányító azonos színű gombjával lehet végrehajtani. A funkciógombok csak abban az esetben aktívak, ha sávjukban rövid leírás jelenik meg.

4

Első Üzembe helyezés

Amikor először kapcsolja be a vevőkészülékét, az Autoinstall installációs segéd kezdőablaka jelenik meg. Kövesse az utasításokat a képernyőn. Amennyiben az első üzembe helyezés nem kerül elvégzésre vagy megszakad, a vevőkészülék a gyárilag előre beprogramozott beállítások szerint fog üzemelni.

A készülék használata

A készülék be/KI kapcsolása

> A készülék bekapcsolásához nyomja meg a távirányítón vagy a készüléken az Bekapcsolás/ Készlet gombot. A készülék kikapcsolásához ismétellen nyomja meg ugyanazt a gombot.

Csatoraválasztás

A Csatorna +/- gombok segítségével

A Csatorna +/- gombok megnyomásával a készüléken vagy a távirányítón egyet léphet FEL/LE a csatornák listájában.

• Használhatja a kívánt csatorna számának kiválasztásához a numerikus gombokkal.

Pl. 1 az 1-es csatornához,

1 majd 4 a 14-es csatornához,

2 majd 3 majd 4 a 234-es csatornához.

Amikor több számjegyből álló csatornaszámot választ, kb. 3 másodperce van minden egyes számjegy kiválasztása után, hogy további számjegyet adjon meg. Amikor egy vagy kétegyes számot akar megadni, felgyorsíthatja a csatornaváltást az utolsó számjegy gombjának lenyomva tartásával.

A csatornalista használata

Nyomja meg az OK gombot. Használja a FEL/LE nyilakat a kívánt csatorna kijelöléséhez, majd nyomja meg az OK gombot a kijelölt csatorna megjelenítéséhez. Használja a FEL/LE gombokat hogy a kijelölést fel/le mozgassa a listában. A BAL/JOBB nyilak segítségével egy-egy oldalt tud előre vagy hátra lépni a listában.

Minden egyes alkalommal, amikor csatornát vált, megjelenik rövid ideig egy információs ablak, mely tartalmazza a csatorna megnevezését, a kiválasztott műsor címét, illetve további információkat a csatornáról, mint például teletext, szélessávú sugárzás és kódolás. Színtén megjelenik a képernyőn, amennyiben egy TV adás több nyelven, vagy több hangszával elérhető, vagy több rádiócsatorna is elérhető egy alomláson. Amennyiben másik nyelvet vagy hangszávet szeretne választani, az alábbiak szerint kell

Nyomja meg az Option gombot. A képernyőn egy lista jelenik meg az elérhető nyelvek listájával. A FEL/LE nyilak segítségével kijelölheti a kívánt nyelvet vagy rádiócsatornát, majd kiválaszhatja az OK gomb megnyomásával. Így a kívánt nyelven hallgathatja a csatornát. A vevőkészülék képes mono adások fogadására is. Használja a BAL/JOBB nyilakat hogy válasszon a Mono 1, Mono 2 és sztereó között.

5