

Digitális csatornahangolási útmutató



AMIKO HD-8840 típusú set-top box

Digitális csatornahangolási útmutató AMIKO HD-8840 set-top box


Abban az esetben, amikor a csatornakínálatban bármilyen változás (pl. csatorna név változás, új csatorna a kínálatban, kikerülő csatorna stb.) történik szükséges a set-top box csatornalistáját újrahangolni (amennyiben ez nem történt meg automatikusan).

Első lépésben törölje ki a régi csatornákat a készülékből! Nyomja meg a távirányítón a MENU gombot! Ekkor a TV képernyőjén a főmenü látszik. A távirányító nyíl gombjaival válassza ki a Rendszer - Alapbeállítás lehetőséget, majd válassza az Összes csatorna törlése-t! A felugró ablakban válassza az „Igen” lehetőséget és nyomja meg az OK gombot a távirányítón! A régi csatornák törlése megtörtént. Nyomja meg az EXIT gombot a távirányítón!

Nyomja meg a távirányítón a MENU gombot! Ekkor a TV képernyőjén a főmenü látszik. A távirányító nyíl gombjaival válassza ki a Telepítés - Kábel TV telepítés lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot!




A megjelenő menüben, a „Tuner választás”-nál válassza ki a „Tuner1” lehetőséget majd a távirányító lefelé nyíl gombjával lépjen a „Kábel TV telepítés” lehetőségre és nyomja meg az OK gombot!

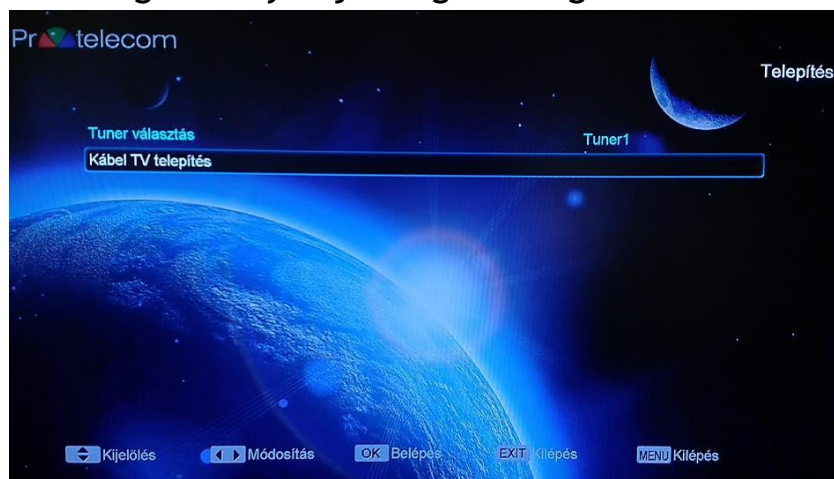

Digitális csatornahangolási útmutató AMIKO HD-8840 set-top box

A képernyőn megjelenik a hangolási adatokat tartalmazó táblázat. Kérjük, ellenőrizze, hogy megfelelőek-e benne az adatok. Amennyiben nem, a távirányító jobbra/balra nyíl és számgombjaival állítsa be a helyes értékeket!

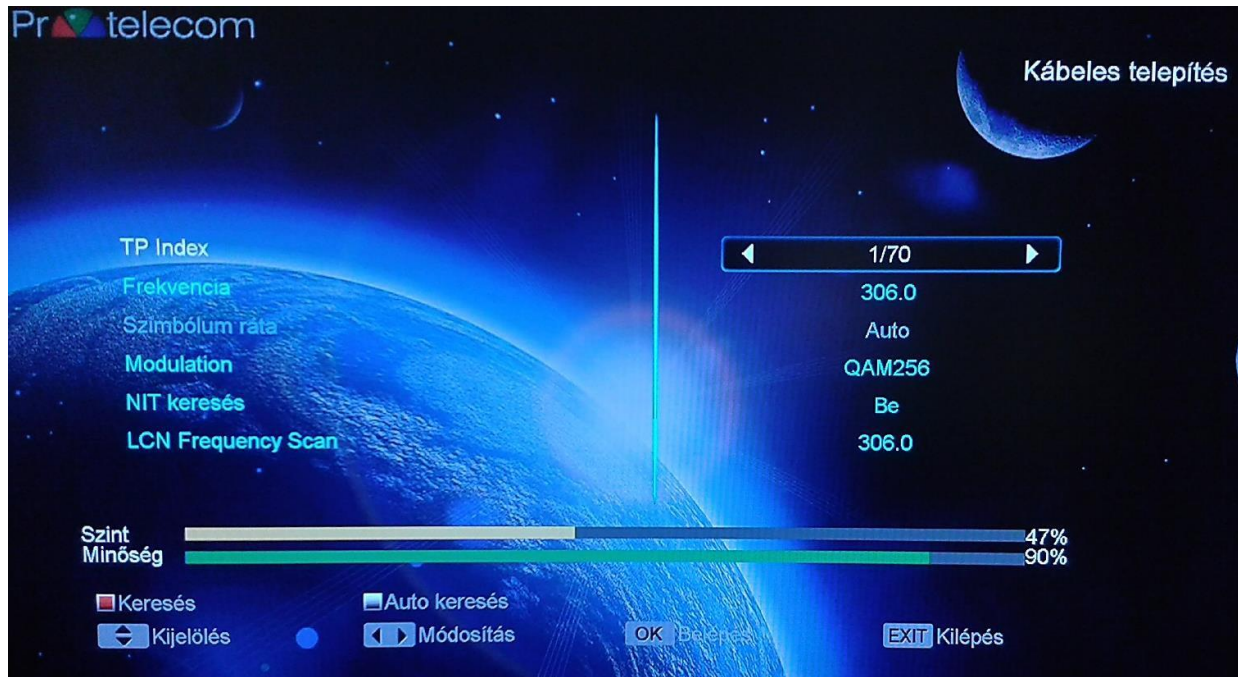

A csatornahangoláshoz szükséges adatok:

Frekvencia: 306.0

Szimbólum ráta: Auto


Modulation: QAM 256

NIT keresés: Be

LCN Frequency Scan: 306.0

Digitális csatornahangolási útmutató AMIKO HD-8840 set-top box


A következő lépésben a távirányító „piros” gombját (nem a be/ki kapcsoló gomb!) megnyomva indítsa el a csatornakeresési folyamatot! A képernyőn a csatornahangolás nyomon követhető és kb. 1-2 percig tart. Ez idő alatt Önnek nincs teendője.

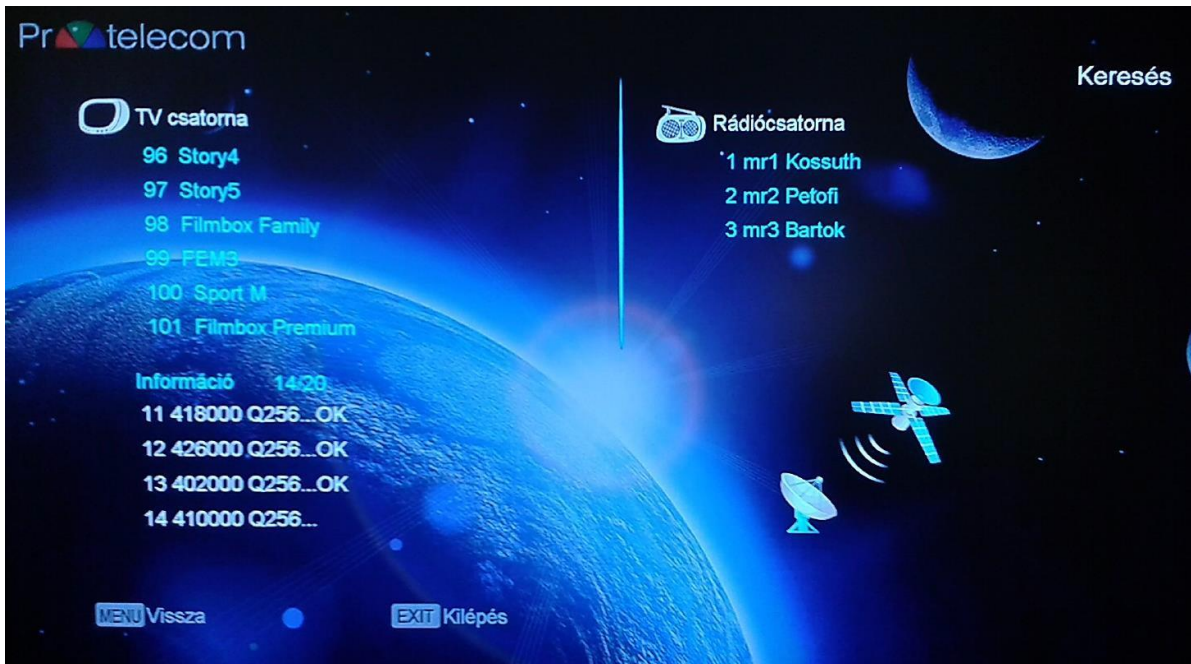

A csatornahangolás lefutása után, a képernyőn újra a hangolási adatokat tartalmazó táblázat jelenik meg, ekkor a távirányító EXIT gombjának megnyomásával lépjen ki!

Digitális csatornahangolási útmutató AMIKO HD-8840 set-top box

A megfelelő működéshez végezze el a fenti lépéseket még egyszer, azzal a különbséggel, hogy a „Tunerválasztás”-nál a „Tuner2” lehetőséget válassza ki!

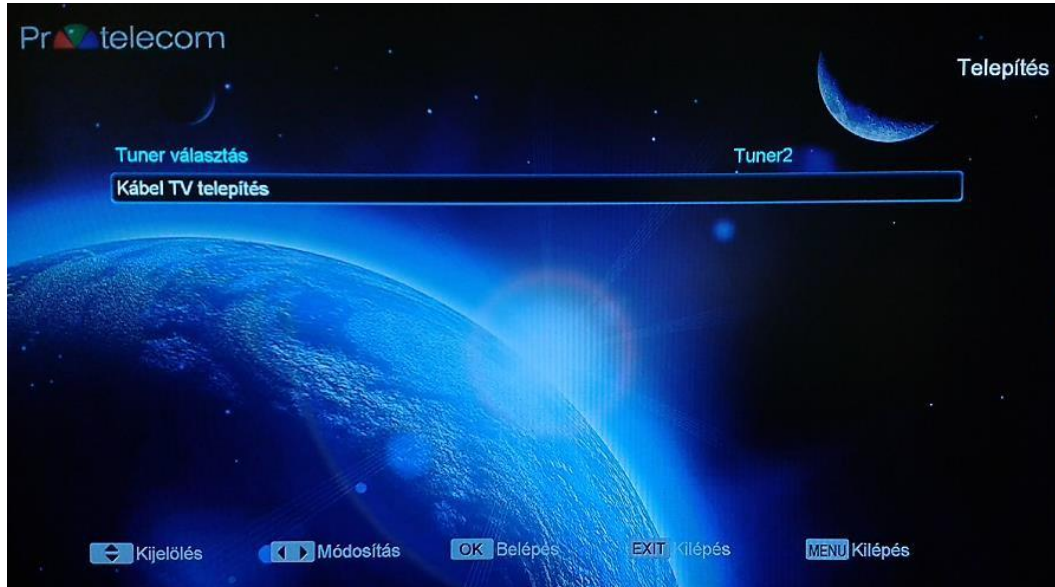

Digitális csatornahangolási útmutató AMIKO HD-8840 set-top box

A „Tuner2” csatornahangolás lefutása után, a képernyőn újra a hangolási adatokat tartalmazó táblázat jelenik meg, ekkor a távirányító EXIT gombjának megnyomásával, a már megszokott módon tévézhet a megújult csatornakínálattal.

Amennyiben szükséges az esetleges változásokat, új csatornákat állítsa be a kedvenc csatornalista(i)ban is, illetve ellenőrizze, hogy a gyerekzár funkció megfelelően működik-e, minden kívánt csatornát megfelelően lezár-e!