

# Digitális csatornahangolási útmutató



AMIKO Impulse típusú set-top box

## Digitális csatornahangolási útmutató AMIKO Impulse set-top box


Abban az esetben, amikor a csatornakínálatban bármilyen változás (pl. csatorna név változás, új csatorna a kínálatban, kikerülő csatorna stb.) történik szükséges a set-top box csatornalistáját újrahangolni (amennyiben ez nem történt meg automatikusan).

Az AMIKO Impulse típusú set-top box támogatja a gyors és automatikus csatornahangolást!

Első lépésben nyomja meg a távirányítón az „F1” gombot!



Ekkor a TV képernyőjén a jelszóbekérő ablak látszik. A távirányító gombjai segítségével írja be a jelszót! A jelszó minden esetben: 2525

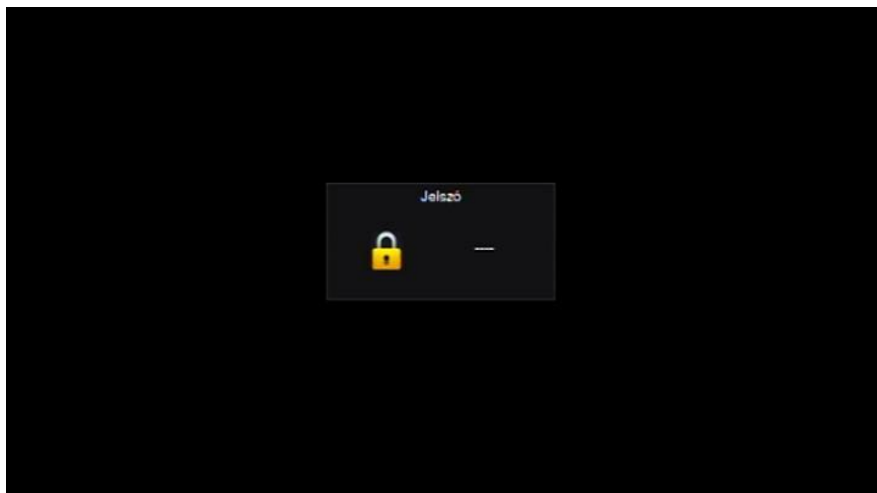


## Digitális csatornahangolási útmutató AMIKO Impulse set-top box

A jelszó beírása után megjelenik a hangolási ablak. A hangolás elindításához csak nyomja meg a távirányító „zöld” gombját!



A hangolási folyamat automatikusan megkezdődik és körülbelül 2-3 percet vesz igénybe. A folyamatot a TV képernyőjén nyomon követheti.

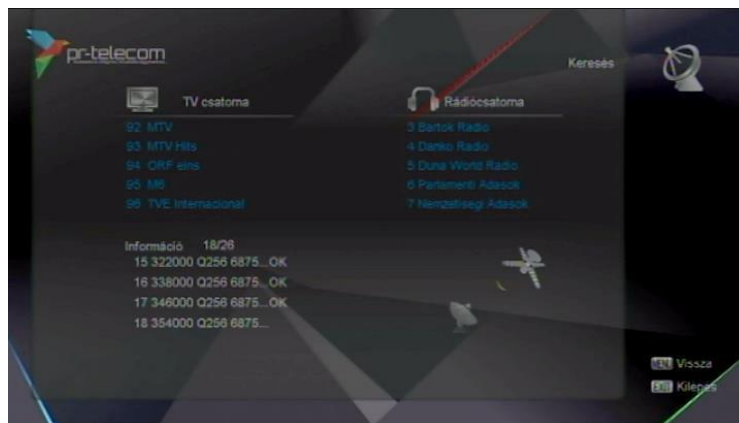

A hangolási folyamat végén ismét megjelenik a hangolási ablak. Ekkor nyomja meg a távirányító „EXIT” gombját és már tévézhet is a megújult csatornakinálattal. Kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánunk!