

Digitális csatornahangolási útmutató



AMIKO Mini HD típusú set-top box
AMIKO HD8140 típusú set-top box


Abban az esetben, amikor a csatornakinálatban bármilyen változás (pl. csatorna név változás, új csatorna a kínálatban, kikerülő csatorna stb.) történik szükséges a set-top box csatornalistáját újrahangolni (amennyiben ez nem történt meg automatikusan).

Amennyiben a távirányító **MENU** gombját megnyomva, a képernyőn megjelenő menüben a PR-TELECOM új logója jelenik meg, abban az esetben a set-top box alkalmas a gyors és automatikus csatornahangolásra!

Első lépésben nyomja meg a távirányítón az EXIT, majd az „F1” gombot!



Ekkor a TV képernyőjén a jelszóbekérő ablak látszik. A távirányító gombjai segítségével írja be a jelszót! A jelszó minden esetben: **2525**

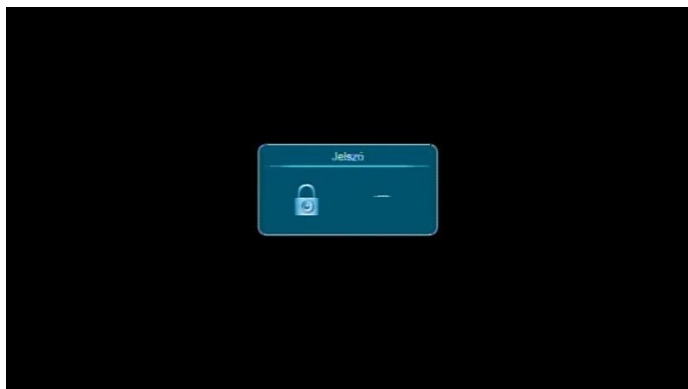

A jelszó beírása után megjelenik a hangolási ablak. A hangolás elindításához csak nyomja meg a távirányító „zöld” gombját!



A hangolási folyamat automatikusan megkezdődik és körülbelül 2-3 percet vesz igénybe. A folyamatot a TV képernyőjén nyomon követheti.



A hangolási folyamat végén ismét megjelenik a hangolási ablak. Ekkor nyomja meg a távirányító „EXIT” gombját és már tévézhet is a megújult csatornakínálattal.

Kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánunk!