

Felhasználói kézikönyv

GCR 300CX digitális vevőkészülékhez



Mire szolgál a Set Top Box?

A korszerű digitális jelfeldolgozási technológia eredményeit magában foglaló vevőkészülék lehetővé teszi, hogy jobb kép- és hangminőségben és olyan új szolgáltatások igénybevételével tekintse meg kedvenc műsorait, melyek segítik az Ön szórakozását. A digitális jeltovábbításnak köszönhetően nem csak a csatornák minősége javul, de lehetővé válik az eddiginél több csatorna továbbítása is.

Reméljük, hogy örömet leli majd az új technológia által nyújtott lehetőségek használatában. Próbálja ki az elektronikus műsorújságot (EPG), a többnyelvű adásokat, hallgassa meg a kiváló hangminőséget!

A digitálisan vett csatornák és a kapcsolódó szolgáltatások kizárólag a Set Top Box alkalmazásával vehetők igénybe.

A Set Top Box kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy az üzembehelyezése kevés műszaki tapasztalattal is egyszerű és gyors legyen. Amennyiben problémája támad az üzembe helyezés és a kezelés során, kérjük, olvassa el a kezelési útmutató oda vonatkozó részét, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat.

Milyen lehetőséget kínál a GCR-300?


- EPG (Electronic Program Guide) Elektronikus műsorújság
- MPEG-2 Digital & DVB műsor vétele
- Többnyelvű OSD (a képernyőn megjelenő menürendszer)
- Gyors csatornaváltás
- 5000 csatornányi TV és rádió program kezelése
- S/PDIF kimenet, digitális hangkimenet
- Időzítő funkció (Automatikus be/ki- kapcsolás időzítőhöz rendelve)
- 256 színű grafikus felhasználói felület
- Picture in Graphic (PIG) Kép a grafikában
- 5 Kedvenc csoport létrehozása csatornákból
- Csatornaszerkesztési lehetőség

Rendezés ABC sorrendben

Mozgatás, törlés, kedvenc csatornák szerkesztése Gyerekzár, csatorna átnevezés, csatorna kihagyása

- Automatikus műsorkeresés
- Kedvenc csatornák menü szerkesztése
- Szoftverfrissítés a kábelhálózaton keresztül
- A teljes frekvenciasávban való működés 47-858 MHz
- Változtatható bemeneti szimbólum arány (1-6,952Msps)
- 7/8 MHz sávszélesség, 64, 256 QAM konstelláció

A készülék előlapja

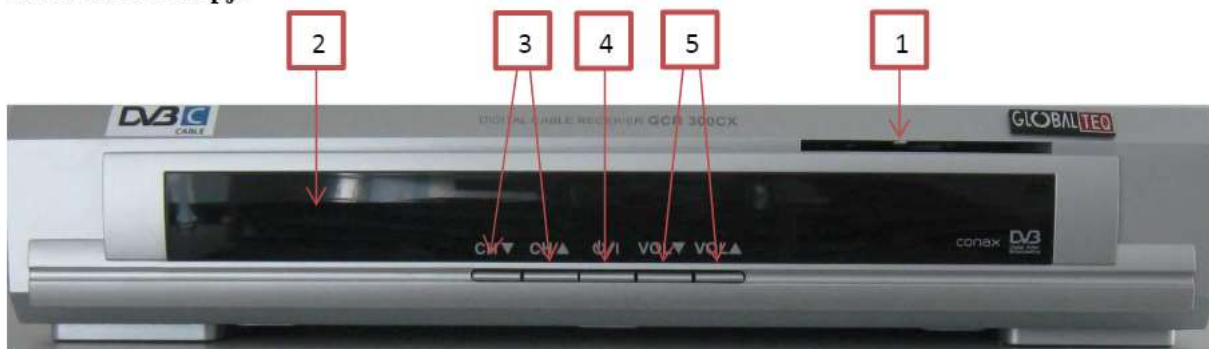

1. Smart kártya olvasó

Ide helyezze be a kódolt műsorok visszafejtéséhez szükséges Smart kártyát a chippel lefelé.

2. Csatorna kijelző (4 jegyű)

A bekapcsoló gomb megnyomása után az „On” felirat jeleneik meg a kijelzőn.

Miután a készülék megtalálta a programot, az aktuális csatorna számát fogja kijelezni.

3. Csatornaváltó

A gombok megnyomásával fel és le lapozhat a csatornák között.

4. Készenléti (Standby) gomb

A gomb megnyomásával készenléti (Standby) módba helyezheti a készüléket, vagy bekapcsolhatja.

5. Hangerő szabályozó gomb

A megfelelő gomb megnyomásával csökkenthető, vagy növelhető a hangerő.

POWER	Ki- és bekapcsolja a készüléket.
ÁTHÚZOTT HANGSZÓRÓ	Hang ki/be kapcsolása.
INFO	Csatornainformációk kijelzése: csatorna száma, neve, frekvencia. A kiválasztott műsor tartalmának leírása.
EPG	A műsorújság megjelenítése.
TV/RADIO	TV és rádió mód közötti váltás.
PAUSE	A kép kimerevítése/folytatás.
SL	Jelminőségi paraméterek megjelenítése.
AUDIO	Audio mód váltás, sztereó, bal/jobbs csatorna.
MENU	Belépés a főmenübe. Kilépés a menüből.
EXIT	Egy szinttel visszalép a menüben / kilép a menüből.
CH ▲▼	Csatornaváltás fel/le / A kurzor mozgatása a menüben.
OK	Csatornalista mutatása. Kiválasztott esemény megerősítése.
VOL ↔	Hangerő növelése/csökkentése, egy kiválasztott opció értékének változtatása.
LAST	Visszaugrás az előző csatornára.
FAV	Belépés a Kedvenc programba, vagy kilépés onnan.
0-9	Csatornaváltás, numerikus adatbevitel. Lapozás le/fel a menüben 10-es lépésekben.
TTX	Teletext tartalom megjelenítése / vissza.
SUB	Feliratozási lehetőségek megjelenítése/vissza.



Paraméterek módosítása általában

- A menükben a fel és le gombokkal mozoghat. Ha egy menüponthoz almenü is tartozik, akkor az OK gomb lenyomásával léphet be az almenübe. Az EXIT gomb megnyomásával egy szintet visszaléphet a menürendszerben.
- Adott menűn belül a paraméterek megváltoztatásához lépkedjen a módosítani kívánt paraméterre a nyilakkal! Ilyenkor az adott paraméter kiemeltté válik. A képernyő alsó részén rövid sűgő jelenik meg azzal kapcsolatban, hogy mely gombot az adott paraméternél mire lehet használni.
- Vannak olyan paraméterek, amelyeknél a távirányítón lévő számok segítségével értékeket adhatunk meg és vannak olyanok, ahol a bal és a jobb nyilak segítségével (hangerő szabályozó gombok) bizonyos gyári értékek között válogathatunk.
- Az EXIT gombot megnyomva a beállított új érték rögzítésre kerül és a készülék egyet visszaugrik a menürendszerben.
- A MENU gombot lenyomva bármikor visszatérhet a menüből a normál (TV nézés) módba

A VEVŐKÉSZÜLÉK ÜZEMBEHELYEZÉSE

Kicsomagolás után csatlakoztassa a készüléket a kábeltelevízió hálózatra, a kábelTV bejövő koax kábeléhez.

Csatlakoztassa a Set Top Box-ot a TV készülékéhez. Az összekötéshez célszerű teljes bekötéső Scart-Scart kábelt alkalmazni.

Csatlakoztassa a készülék hálózati kábelét a 230 V-os hálózatra.

Kapcsolja be a TV készüléket, majd állítsa A/V üzemmódba.

Kapcsolja be a Set Top Box-ot a készülék hátlapján elhelyezett hálózati kapcsolóval

Nyelv kiválasztása

Amikor a készüléket először indítja el, be kell állítani a készülék és a felhasználó közötti kommunikáció nyelvét (Lásd az ábrán).

Várja meg amíg a képernyő közepén látható felirat eltűnik! Ez kb. 25mp

Válassza ki a magyar nyelvet a fel/le gombok segítségével, majd nyomja le az OK gombot.

A vevő jelenleg 6 féle nyelvet támogat:

Magyar
Angol
Orosz
Lengyel
Litván
Bolgár



Csatornakeresés végrehajtása

A nyelv kiválasztása után automatikusan a telepítés menü jelenik meg. A telepítésre nyomjon OK gombot, ekkor a készülék PIN kódot kér. Írja be a 7855-ös kódot és az OK gomb megnyomásával válassza a kézi hangolás menüpontot.

Kézi hangolás menete

A kézi hangolás menüpontban az alábbi adatokat kell megadni.

- frekvencia: 112.000 MHz
- szimbólum arány: 6875 Ksps
- konstelláció: 256 QAM
- hálózati keresés: engedélyezés

A paraméterek beírása után, a keresés indításához nyomja meg az OK gombot. A készülék megkeresi az összes programot és kilistázza a képernyőre.

A keresési folyamat végén a MENU gombbal léphet ki a hangolási menüből.



Gyerekszár

A Gyerekszár funkció segítségével olyan csatornákat zárhat le, amelynek tartalmáról úgy gondolja, hogy bizonyos korhatárhoz kötött. Abban az esetben, ha valaki egy lezárt csatornára kapcsol, annak a tartalma csak abban az esetben látható, ha a jelszót begépel a távirányítón lévő gombok segítségével.

A Gyerekszár menübe való belépéshez is be kell gépelni a jelszót. A gyári beállítás: 0000

Ebben a menüben megváltoztathatja a jelszót és lezárhatja a vevőt, hogy a gyerekek bizonyos csatornákat ne tudjanak megnyitni.



PIN kód megváltoztatása

A PIN kódot (jelszót) a következőképpen változtathatja meg:

(1) Űsse be a régi kódot (ha először lép be ebbe a menübe, mióta megkapta a készüléket, akkor ez a kód a gyárilag beállított 0000

(2) Űsse be az új kódot.

(3) Megerősítésként ismét Űsse be az új kódot

Figyelem! Jegyezze fel az új kódot, mert a lentebb felsorolt funkciók mindegyikéhez szükséges a kód ismerete!

Jelszóval védett funkciók:

(1) Gyerekzárral védett csatornák megjelenítése

(2) Gyerekzár menübe való belépés

(3) Csatornaszerkesztés menübe való belépés

(4) Gyári beállítások visszaállítása

A csatornák rendezése

(1) Válassza ki a rendezés opciót

(2) Nyomja le az OK gombot

(3) Válassza ki a megfelelő rendezési elvet a felsoroltak alapján


- abc sorrend

- szabad/kódolt

- gyerekzár

(4) Miután kiválasztotta a megfelelő elvet nyomja le az OK gombot

(5) Nyomja le az EXIT gombot a menüből való kilépéshez

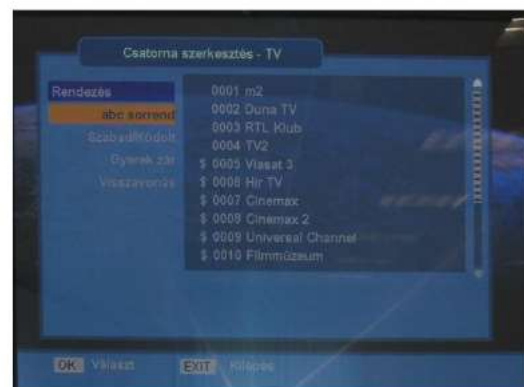

Áthelyezés

Ebben a menüben az alábbi beállításokat végezheti el:

(1) Különböző elvek alapján sorba rendezhetők a csatornák.

(2) Saját elképzelései szerint rendezheti a csatorna listát

(3) Törölheti a csatornákat


(4) Szerkesztheti a kedvenc csatorna csoportokat

(5) Gyerekzár

(6) Kihagyhat csatornákat

(7) Kedve szerint megváltoztathatja a csatornák neveit

A csatorna szerkesztési módba való belépéshez szüksége lesz a négy jegyű jelszóra (gyári érték: 0000)

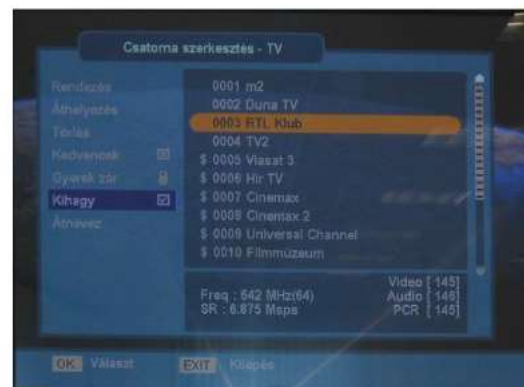

Gyerekzár alkalmazása egy csatornán

(1) Válassza ki a Gyerekzár funkciót

(2) Nyomja le az OK gombot

(3) A nyilak segítségével álljon a lezárni kívánt csatornára

(4) Nyomja le ismét az OK gombot

(5) Mostantól a csatorna gyerekzár alatt van, amit egy kis szimbólum is jelez a csatorna név mellett


(6) Ha a lezárt csatornára állva ismét lenyomja az OK gombot a gyerekzár feloldódik.

Ha TV nézés közben egy lezárt csatornára kapcsol, annak tartalmát csak a helyes kód bevitele után láthatja.



Képarány

A TV készülék típusától függően válasszon képarányt. Normál TV-hez 4:3-as, széles képernyős készülékhez pedig 16:9-es képarányt javasolt beállítani. Rossz képarány választása esetén a kép hibásan vagy hiányosan jelenhet meg.

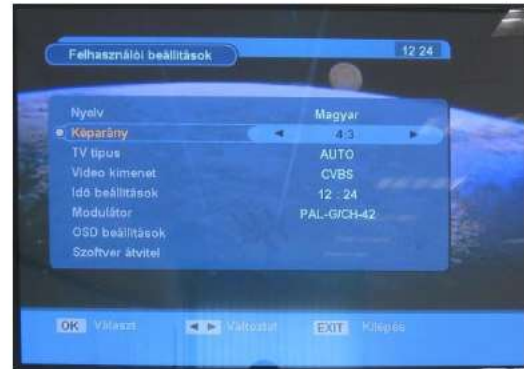

ELEKTRONIKUS PROGRAM ÚJSÁG

(Electronic Program Guide - EPG)

(1) Az EPG gombot megnyomva a képernyőn megjelenik az Elektronikus Program Újság.

A bal alsó sarokban az éppen kiválasztott műsor paramétereit (kezdési idő, műfaj, korhatár, rövid tartalom) láthatjuk.

(2) A nyilakkal lépkedve megkeresheti a műsort, aminek adataira kíváncsi, megnézheti, hogy mely csatormán hány órákor játszik a kérdéses programot, így időzítőt is állíthat be hozzá.

(3) Ha ismét vissza akar térni a TV képernyőre nyomja le az EXIT gombot.

